

# EDY型

## 電子制御 電動給湯ポット

沸とう

# ホットベース

## 取扱説明書(保証書付)

お買い上げいただきありがとうございました。

なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管してください。

万一で使用中にわからないことや不具合が生じたとき、きっとお役に立ちます。



### ご使用になる前に

この取扱説明書(保証書付)を最後までお読みの上、正しくお使いください。

※ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

# オルゴ株式会社

# 安全上のご注意

ご使用の前に

※ここに示した注意事項は、あなた  
しています。いずれも安全に関す

## 記号について

○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止



水場での  
使用禁止

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。



電源プラグを抜く




一般的な指示


※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。

## 警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

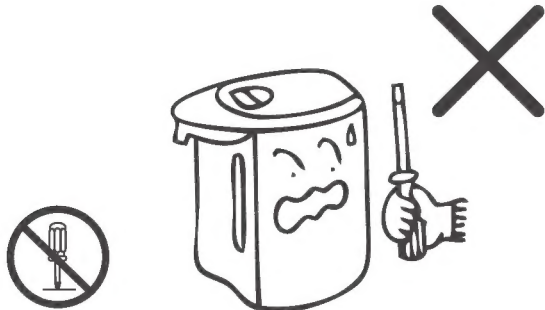

- 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

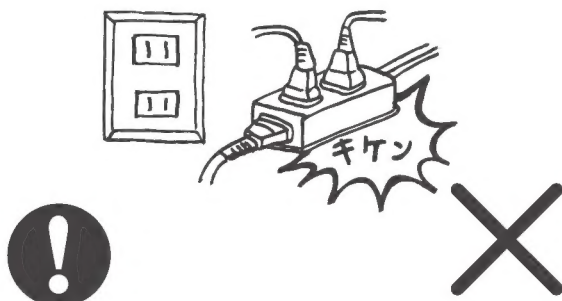

- 水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 流し台など水にぬれた場所に置かないでください。  
ショート・感電の恐れがあります。



- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。  
やけど・感電・けがをすることがあります。



や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けてお知らせする重要な内容ですので、必ずお守りください。

## ⚠ 警告

- 満水表示刻印以上の水を入れないでください。

湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。



- 上ぶたを勢いよくしめないでください。  
湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。



- ポットを転倒させないでください。

湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。



- 本体を抱きかかえたり、傾けたり、強い振動（特に上下の振動）や衝撃を加えたり、ふたを持って移動しないでください。

湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。




- 蒸気口をふきんでふさがないでください。

湯がふきこぼれて、やけどをすることがあります。



- 差込みプラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。

火災の原因になります。

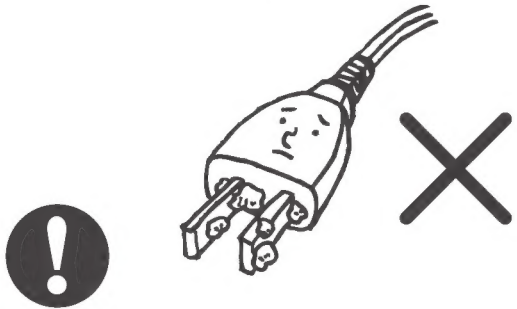




# 安全上のご注意

## ⚠ 注意


- 差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして  
発火することが  
あります。

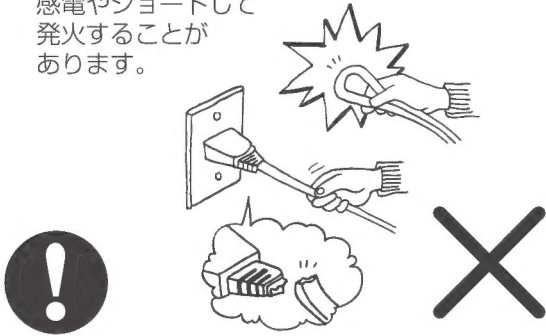


- 電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

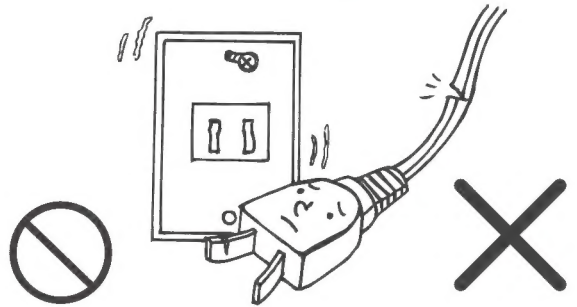

- マグネットプラグにピンやごみを付着させないでください。


感電・ショート・発火の原因になります。

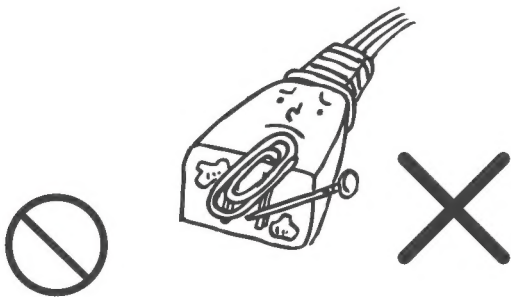

- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。


また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工しないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

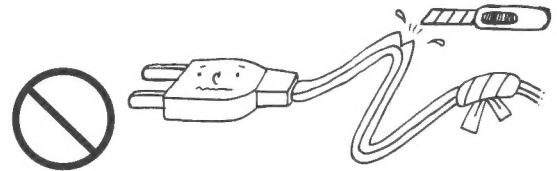


- 交流100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

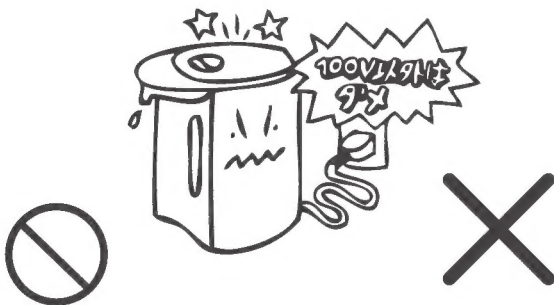

- 湯わかし中は、湯を注がないでください。

湯が飛び散り、やけどの原因となります。

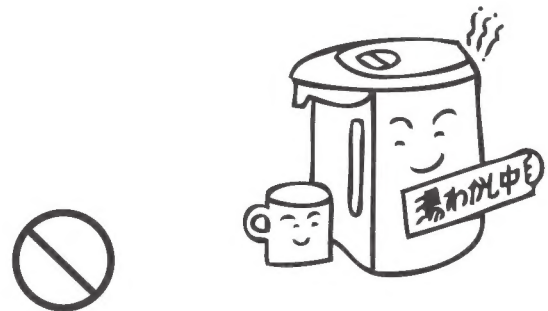

## ⚠ 注意

- 不安定な場所や熱に弱いテーブルの上、火気の近くでは使用しないでください。  
火災・変形・変色・故障の原因となります。



- 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜いてください。  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



- 蒸気口に手を触れないでください。  
やけどをすることがあります。  
特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。



- 上ぶたを開けるときの、出る蒸気に触れないでください。  
やけどの原因となります。




- 空炊きはしないでください。  
火災・故障の原因となります。
- 本体をさかさにしないでください。  
底部が水にぬれていると、底部から水が入り、故障の原因となります。
- 壁や家具の近く（30cm以内）で使わないでください。  
蒸気で壁や家具を傷める原因となります。
- キッチン用収納棚などの上で湯わかしをする場合は、蒸気が天井部分に当たらないように注意してください。  
変色や変形の原因となります。
- 湯を捨てるときは、注ぎ口に触れないでください。  
湯がかかってやけどをすることがあります。

- 水以外のもの（氷・スープ・牛乳・お茶の葉・ティーバッグ・インスタント食品・備長炭等の炭・お酒など）は入れないでください。  
こげつきや腐食又は電動ポンプの故障の原因となります。



# 各部の名称とはたらき

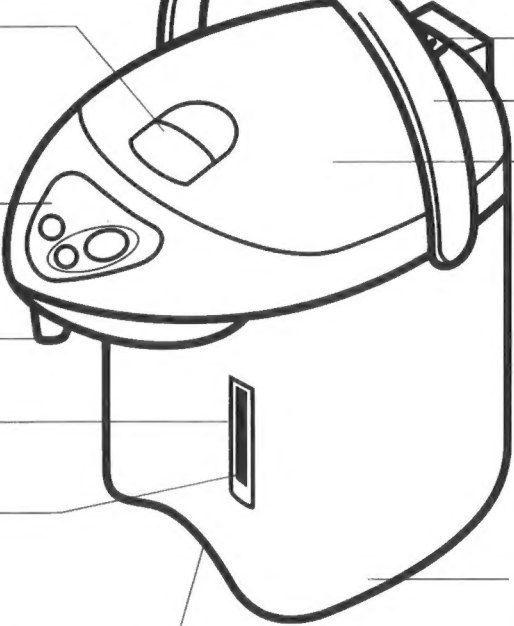- 
- 上ぶた開閉ロック
  - 操作パネル
  - そそぎ口
  - みえる窓  
(内容器内の水量表示窓)
  - 「給水」目盛
  - 蒸気口
  - ハンドル
  - 上ぶた (着脱式)
  - 回転底 (360°)  
(プラグ差し込み口も同時に回ります。)
  - 電動ポンプ

● 電動ポンプが回りにくくなり、お湯の出が悪くなる場合があります。お手入れはこまめに行ってください。


- 
- 器具用プラグ  
(マグネット式)
  - 差込みプラグ
  - 電源コード

## 上ぶたのはずし方・つけ方

上ぶたを約45度開け、  
上ぶた着脱ボタンを  
押したまま斜め上に  
引き抜く

上ぶた着脱ボタン

取りつけるときは、  
「上ぶたのはずし方」の逆の  
手順で行ってください

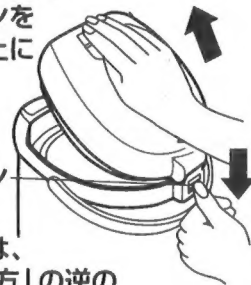

- 
- 中ぶたゴム
  - 中ぶた
  - 内容器
  - 満水表示刻印

## 警告

満水表示刻印以上水  
を入れないでください。  
お湯がふきこぼれ、や  
けどの恐れがあります。

# 正しい使い方

初めてお使いになるときは、一度湯をわかし、給湯ボタンを押し、残ったお湯を捨ててからご使用ください。また、使い初めはプラスチックなどのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

## 1 上ぶたを開け、水を入れる



- 水を入れるときは給水目盛以下、満水表示刻印以上に入れないでください。内容器やヒーターを早く傷めたり、やけどの恐れがあります。
- 水道の蛇口から直接水を入れないでください。水をあふれさせるとショート・感電・故障の恐れがあります。
- 又、操作パネルに水がかからない様ご注意ください。

## 上ぶたを閉める

- 上ぶたは確実に閉めてください。  
(上ぶたが確実に閉まっていないと、倒れた時に)は湯が多量に出て、やけどの恐れがあります。)

## 2 湯をわかす (カルキ抜き) プラグを差込む



- 電源コードを接続すると、沸とう/カルキ抜きランプが点灯し、自動的に湯わかしが始まります。
- 湯沸かし時に出る音は、発生する泡が内容器内ではじける音で、故障ではありません。
- わかし中は上ぶたを開けないでください。
- 蒸気口から出る蒸気に注意してください。

	沸き上がりまでの時間のめやす
3.0Lタイプ	約27分
4.0Lタイプ	約36分


(定格100V、室温20℃、水温20℃、満量)

- 沸とうしましたら、節約保温(約85℃)に自動的に切り替わります。
- 湯わかし中や直後は、上ぶたを勢いよく開閉したり、お湯を注いだりしないでください。お湯が飛び散ったり、蒸気口から蒸気がふき出して、やけどの恐れがあります。
- 本体を回すと、電源コードも一緒に回りますのでご注意ください。

# 正しい使い方

## 3 湯を注ぐ


ロック解除ボタンを押し、  
給湯ボタンを押す。

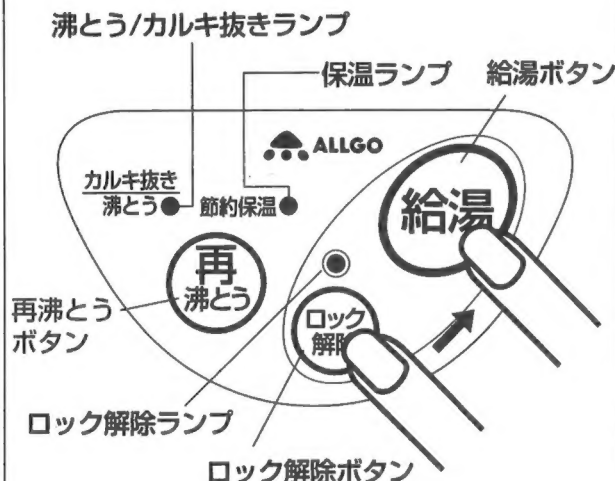

- ロック解除ランプが点灯し、給湯可能状態となり、給湯ボタンを押すとお湯が出ます。
- プラグをはずすと給湯できません。
- ロック解除ランプが点灯の時に給湯できます。
- ロック解除後、給湯ボタンを押さずに約10秒過ぎると、安全のためロック解除ランプが消え、自動的にロック状態になります。
- 給湯ボタンを押すときは、必ずそそぎ口に容器をご用意ください。お湯が跳ねてやけどする恐れがあります。
- 沸とう中又は直後は、絶対に給湯しないでください。(出ないときがあります。)
- ふたを開け、水をつぎたす場合、蒸気に充分注意してください。
- 「給水」目盛まで減りましたら、水をつぎたしてください。沸とう/カルキ抜きランプが点灯し、自動的に湯をわかします。
- 湯量が少なくなると、注ぐときにお湯が勢いよく出ることがありますのでご注意ください。
- 給湯後、そそぎ口から「しずく」が落ちることがありますから、しばらくしてからコップなどをお取りください。

## 4 再沸とう

再沸とうボタンを押す。

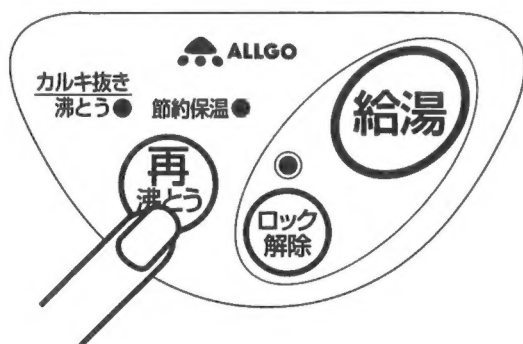

- 沸とう/カルキ抜きランプが点灯し、再沸とうが始まり、自動的に保温に切り替わります。
- 残り湯が給水マークより少ないときは、水をつぎたしてください。
- 湯量を確認してから、再沸とうボタンを押してください。  
(満水表示刻印以上にならないようご注意ください。)
- 再沸とう時は、蒸気の出る時間が短くなる場合があります。




# 正しい使い方

## 5 使用後

お湯の捨て方

ヒンジ部にお湯がかからないように

注ぎ口を上にして

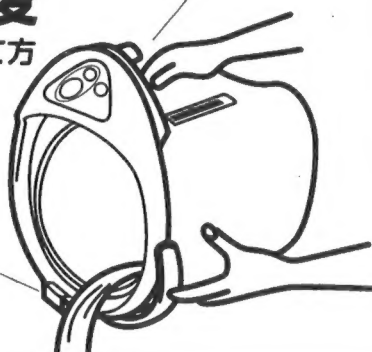


プラグを抜きます。残り湯を捨てます。

- 上ぶたは必ず外してお湯を捨ててください。上ぶたが外れる恐れがあります。
- 1日1回は残り湯を捨ててください。
- そそぎ口を上向きにして残り湯を捨ててください。下向きにして残り湯を捨てますと、そそぎ口からもお湯が出て危険です。
- めれた手で差し込みプラグを使わないでください。ショート・感電の恐れがあります。

## 注意

- 保冷用(氷を入れて)使用したり、水以外のものは入れないでください。感電・故障の原因となります。
- 製品を引きずって移動しないでください。机などに傷がつく恐れがあります。
- 壁などの近くで使わないでください。蒸気で変色したり汚れの原因となります。

- 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。特に乳幼児のいたずらに注意してください。感電・けがの原因になります。

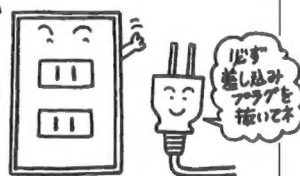

## 仕様

容 量	3.0L	4.0L
定 格	100V/700W	
保温時消費電力	34W	37W
温度ヒューズ	157℃	
電 源 コード	1.4m	
給 湯 方 式	電動給湯方式	
外形寸法 (mm)	幅 奥行 高さ 221×273×281	幅 奥行 高さ 221×273×326
重量 (コード含む)	約2.1kg	約2.3kg
電動ポンプ(消費電力)	1.5W	

- 高さは、ハンドルを倒した場合の寸法です。
- 日本国内100V専用(定格100V以外の電源では使用できません。)
- 特定地域(高い山・厳寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお避けください。
- 保温時の消費電力は、電圧・交流100V、室温20℃、満水保温の場合の平均電力です。

# お手入れ

必ずプラグを抜き、残ったお湯を捨て本体が冷めてから、お手入れをしてください。  
※製品のまる洗いは絶対にしないでください。

## 内容器

- 柔らかいスポンジで洗い、水ですすぐ。

## 上ぶた・本体

- 柔らかい布を水にひたし、固くしぼってふく。
- 操作パネル部には絶対水をかけないでください。

## 内容器の変色・白い浮遊物について

赤さび状の斑点（もらいさび）・乳白色・黒色などの変色・白い浮遊物は水の成分（ミネラル分）によるもので、内容器自体の変色や腐食ではありません。衛生上問題はありますが、定期的にお手入れをしてください。

- ① ポットに定格容量の水を入れ、その中にクエン酸を約30g（大さじ2～3杯）入れてわかし、2～3時間保温状態のまま放置する。
  - ② 放置後、湯を捨て、柔らかいスポンジなどで軽くこすって水ですすぐ。
  - ③ クエン酸のにおいを取るために再び湯をわかし、その湯を捨てる。
  - ④ なお、汚れが取れにくい場合は、上記のお手入れを繰り返しおこなっていただくか、又は保温時間を長く（約12時間）していただくと取れやすくなります。
- 内容器に付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯わかしの音が大きくなったり、お湯の出が悪くなりますのでこまめにお手入れをしてください。

## お知らせ

- アルカリイオン水をご使用になる場合は内容器にカルシウムが付着しやすくなりますので、よりこまめにお手入れすることをおすすめします。
- 赤さび状の斑点（もらいさび）は、水に含まれる鉄分などが酸化し付着したものです。こまめにお手入れしてください。尚、空だきによる熱変色はとれません。

## 注意

- 製品の丸洗いや操作パネル部には絶対水をかけないでください。また、底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。
- ベンジン、シンナー、塩素系漂白剤、みがき粉、たわしなどを使わないでください。
- 食器乾燥器で乾燥させないでください。変形することがあります。

中ぶたゴムは消耗部品です。ご使用にともない傷みます。1年を目安にご確認ください。交換の際は、品番をご確認の上、お買い上げの販売店でお買い求めください。

- 専用のコード以外は使用しない
  - 電源コードは他の機器には使用しない
- 故障、発火の恐れがあります。




禁止



専用のものを  
使用

## 中ぶたゴムの交換

- ① 3本のネジを外し、中ぶたを外す。
- ② 中ぶたゴムを取り替える（中ぶたの外周に、図の通りきっちりとはめ込みます。）。
- ③ 3本のネジを確実に締め付ける。

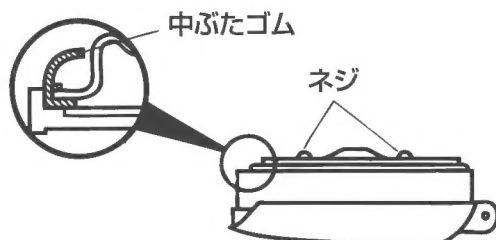

# 『故障かな?』と思ったら

症 状	症 状	処 置
湯がわからない	プラグが抜けている。	プラグを差込む。
湯が出ない・出にくい	プラグが抜けている。	プラグを差込む。
	ロック解除になっていない。 (自動ロックになっている。)	ロック解除ボタンを押す。 (「解除」ランプ点灯)
	電動ポンプが回りにくい。	クエン酸で掃除する。
	沸かし直後は発生した泡がポンプ内に入り込み、 お湯が出にくくなる場合があります。 この場合は一度ふたを開けてください。	
湯が自然に出る	水を『満水表示刻印』以上に 入れている。	水を『満水表示刻印』以下に 減らす。
湯がにおうとき	ご使用当初は、プラスチックなど のにおいがすることがあります。	ご使用とともに少なくなります。

◎いずれの場合にもあてはまらない場合は、品番と共にお買い求めの販売店又は、オルゴ（株）へご連絡ください。

◎**プラスチック製品について**：3年ぐらいたつと傷んでいることがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。上ぶた内側の半透明部分は黄ばむことがありますが、使用上差し支えありません。

## 保証・サービスについて

- ①この製品は保証書がついております。  
お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買い上げ日より1年です。  
保証書の記載内容によりお買い上げ販売店が修理致します。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。  
当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

④電動給湯ポットの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。

⑤アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店か本書に記載のオルゴ（株）へお問い合わせください。

### 警告

改造はしないでください。また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。

火災・感電・けがの原因となります。  
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



# 電動給湯ポット保証書

品番	EDY-30・EDY-40		
お買上げ日	年 月 日	保証期間	本体1年
お客様	ご住所 ご芳名	様	
販売店	住 所 名	電話	印

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

**オルゴ株式会社**

〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-4-2 TEL.06(6968)5555

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げ販売店で無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げの販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店で修理がご依頼できない場合には、下記のオルゴ（株）へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) 落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは文句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## オルゴ お客様相談室

TEL : 06-6961-5885

FAX : 06-6969-6692

受付時間 : 9 : 00 ~ 17 : 00 (土・日・祝日・年末年始等を除く)

ホームページアドレス : <http://www.allgo.co.jp>

## 修理メモ



愛情点検

長年ご使用の  
電動給湯ポット  
の点検を！

## こんな症状ありませんか

- 差し込みプラグ・コードが異常に熱い。
- 電動ポンプが途中で止まったり、お湯が出にくい。
- 保温ランプに切り換わらないときがある。
- その他の異常・故障がある。

## ご使用中止

差し込みプラグを抜き、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検（有料）をご相談ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は下記のオルゴ(株)にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証・サービスについて」をご覧ください。

※お客様の個人情報のお取り扱いについて

オルゴ株式会社は当商品の保証書及び電話相談におけるお客様の氏名、住所などの個人情報は修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。



本社 〒538-0044

大阪市鶴見区放出東1-4-2 TEL.(代表) 06(6968)5555 FAX.06(6968)5564